



## Návod na aktualizaci licence pro AVL DSS software


1. Spustit DSS software
2. Kliknout v horní liště na EXTRA a dále zvolit Update systému a Licence

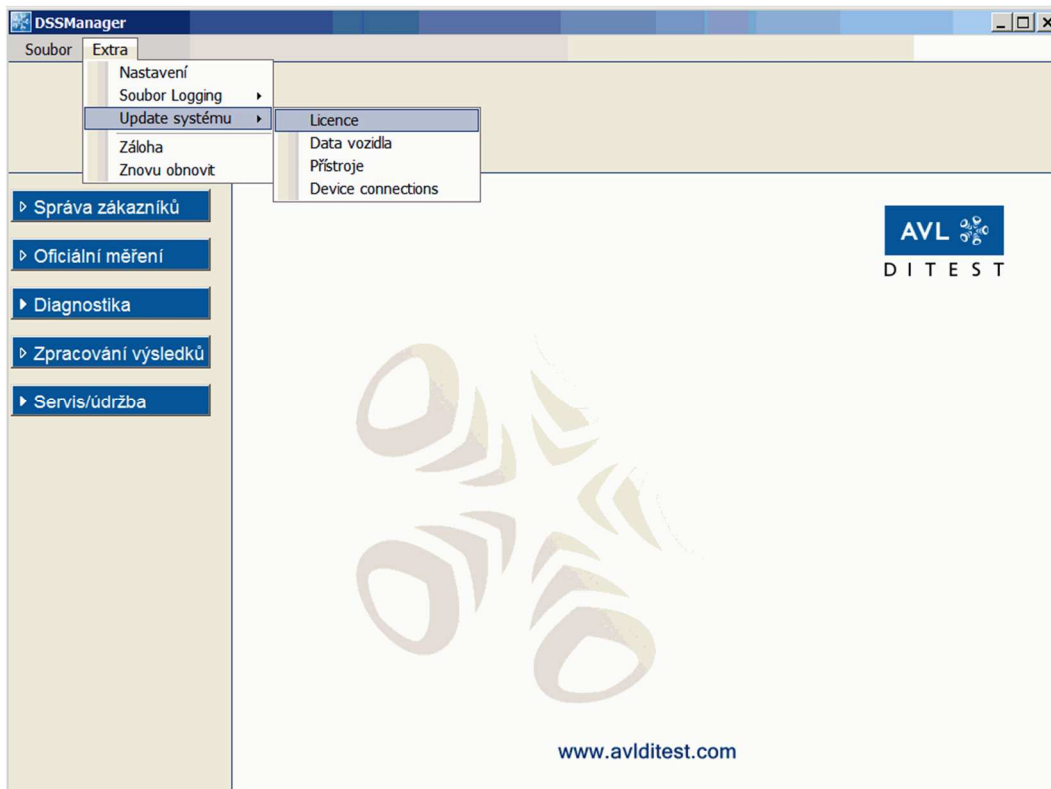


3. Zde uvidíte aktuální licenci

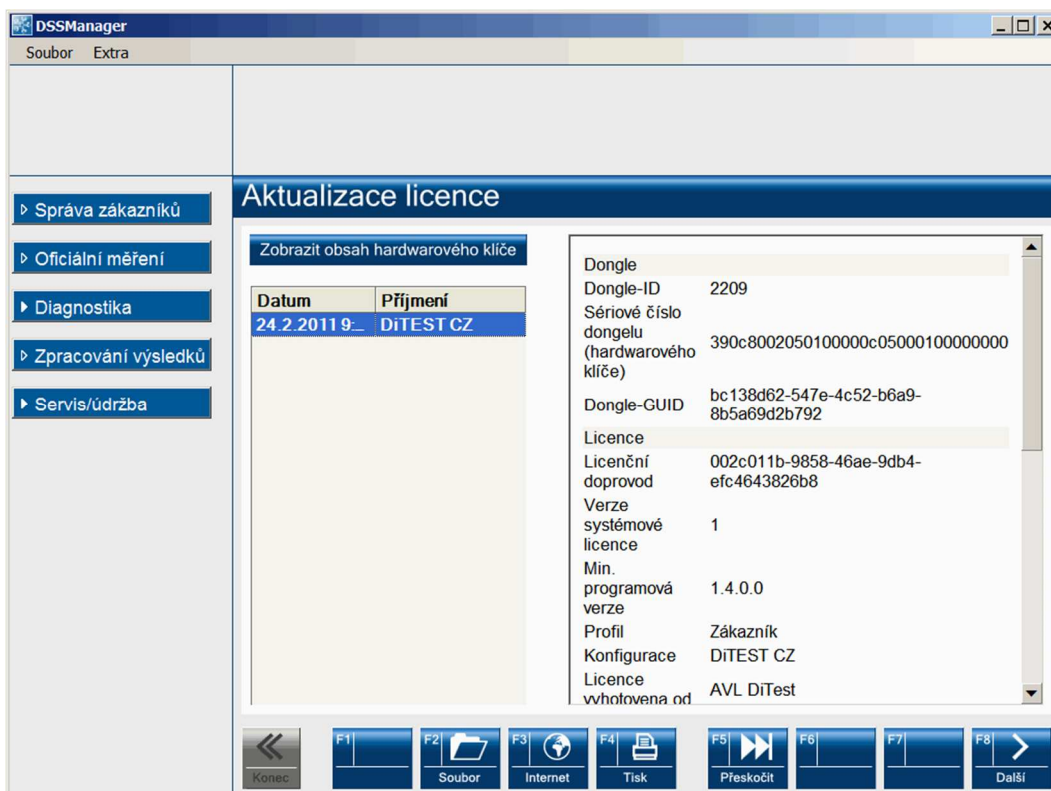


4. Po kliknutí na soubor nebo stisknutí klávesy F2 vyberete nový licenční soubor pro Váš přístroj a klikněte na Otevřít

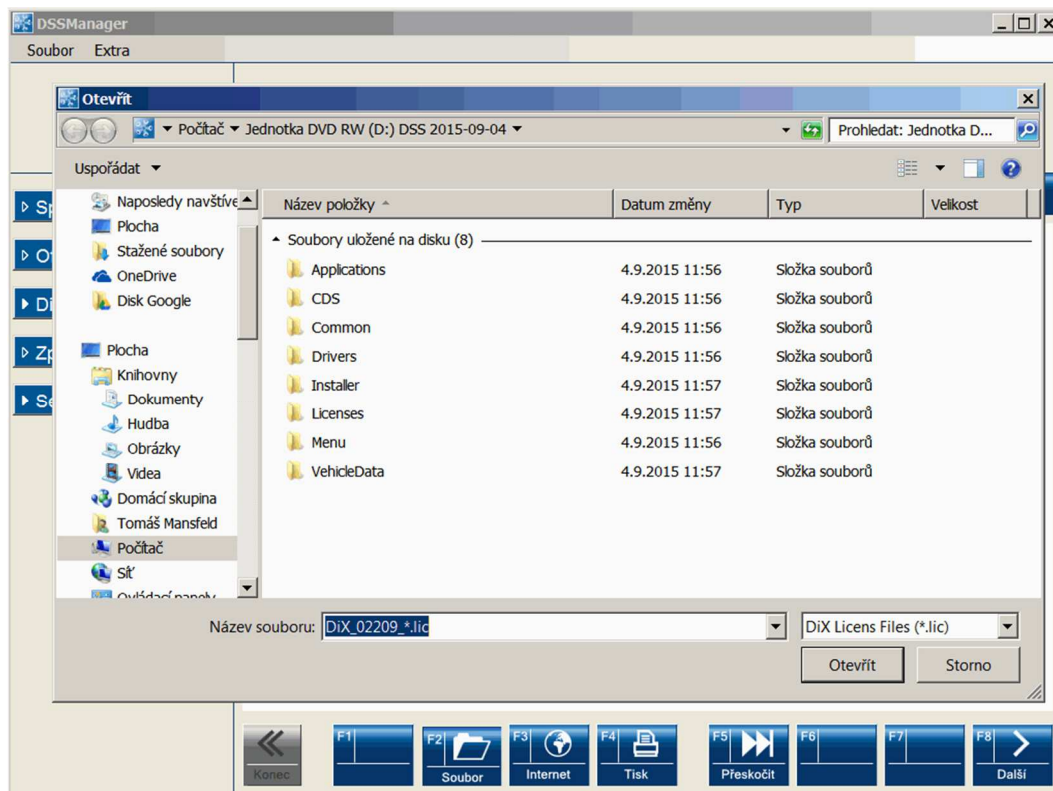


5. Soubor se přidá do seznamu licenčních souborů v hardwarovém klíči. Zde zvolte nejnovější licenci a klikněte na Další nebo stiskněte F8

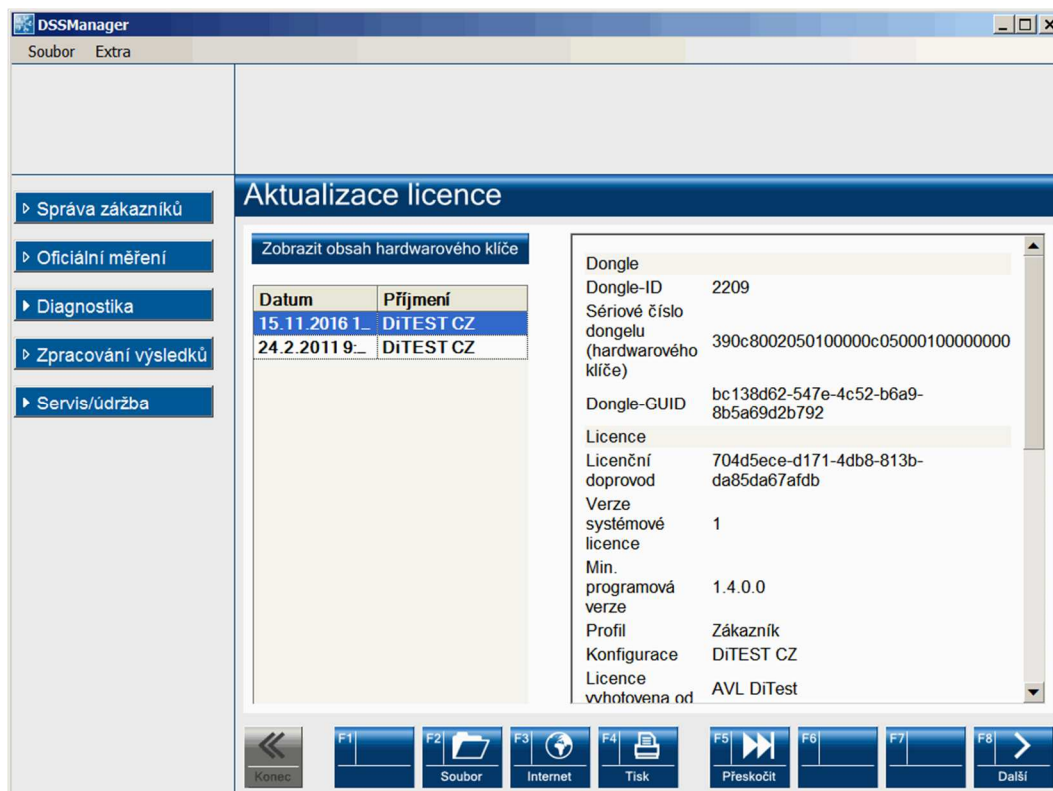


6. Po správném nahrání by se mělo zobrazit následující okno s informací že licence byla úspěšně přenesena do hardwarového klíče. Klikněte na OK

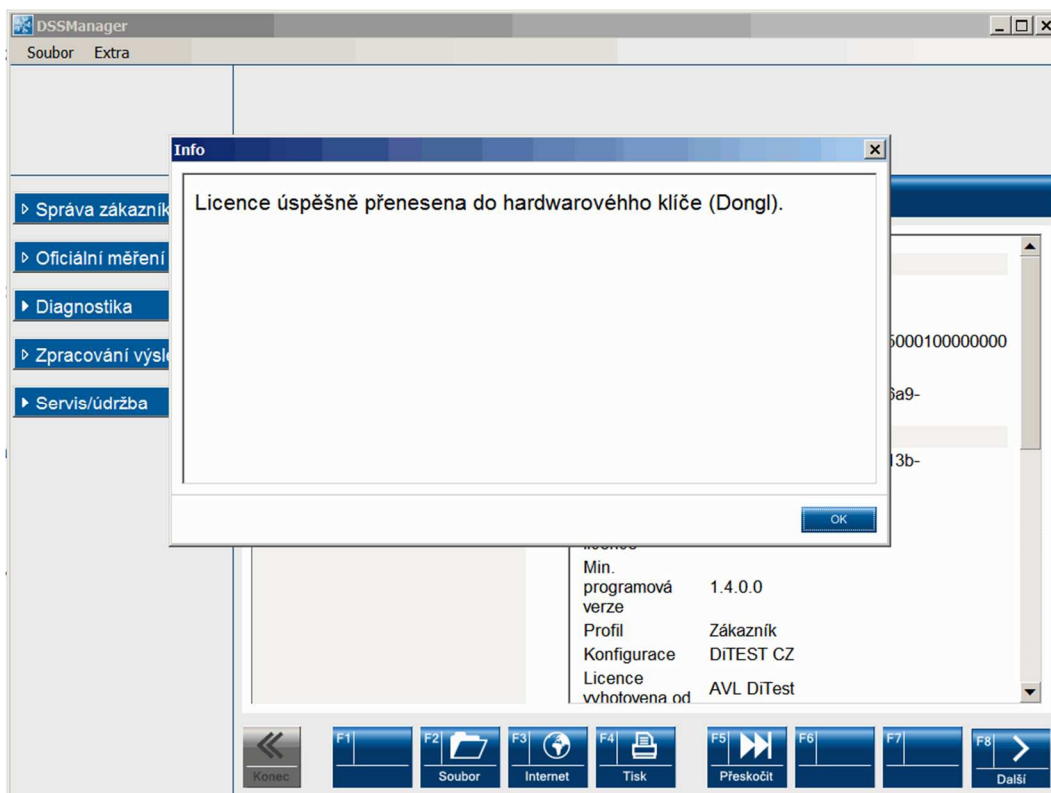


7. Nyní se zobrazí souhrn systémových aktualizací. Klikněte na potvrdit nebo stiskněte klávesu F8

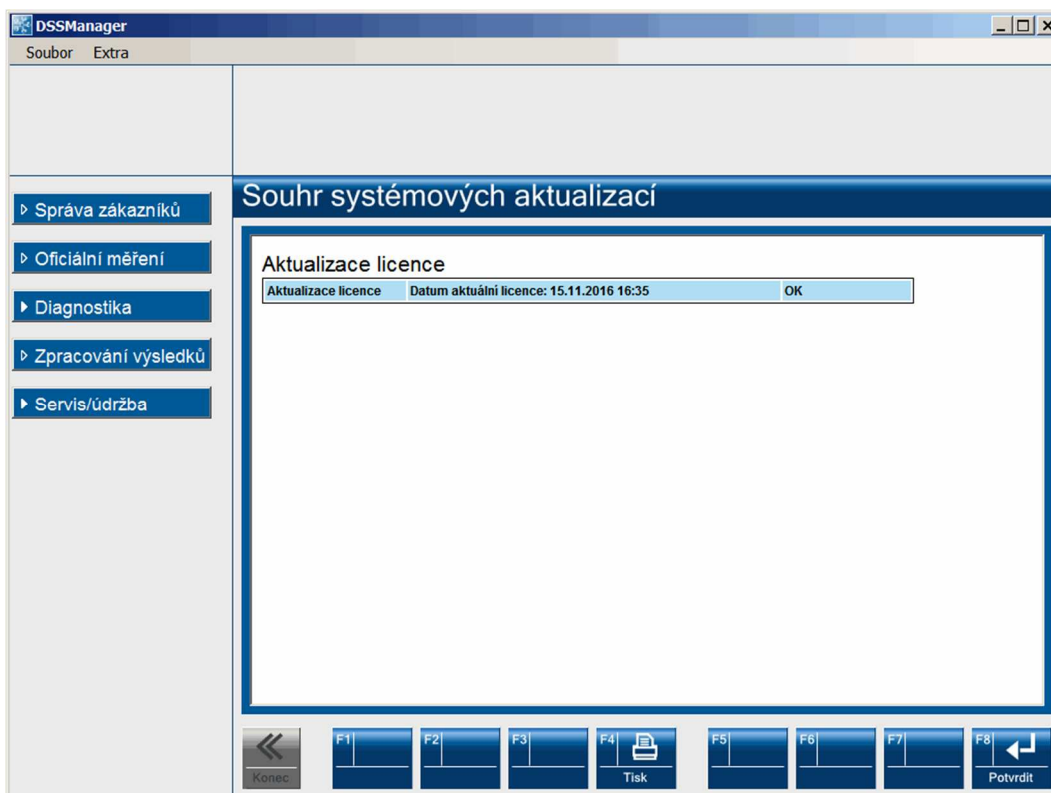

8. Pro ověření licence klikněte v levém menu na Servis/údržba a dále na Info o licenci

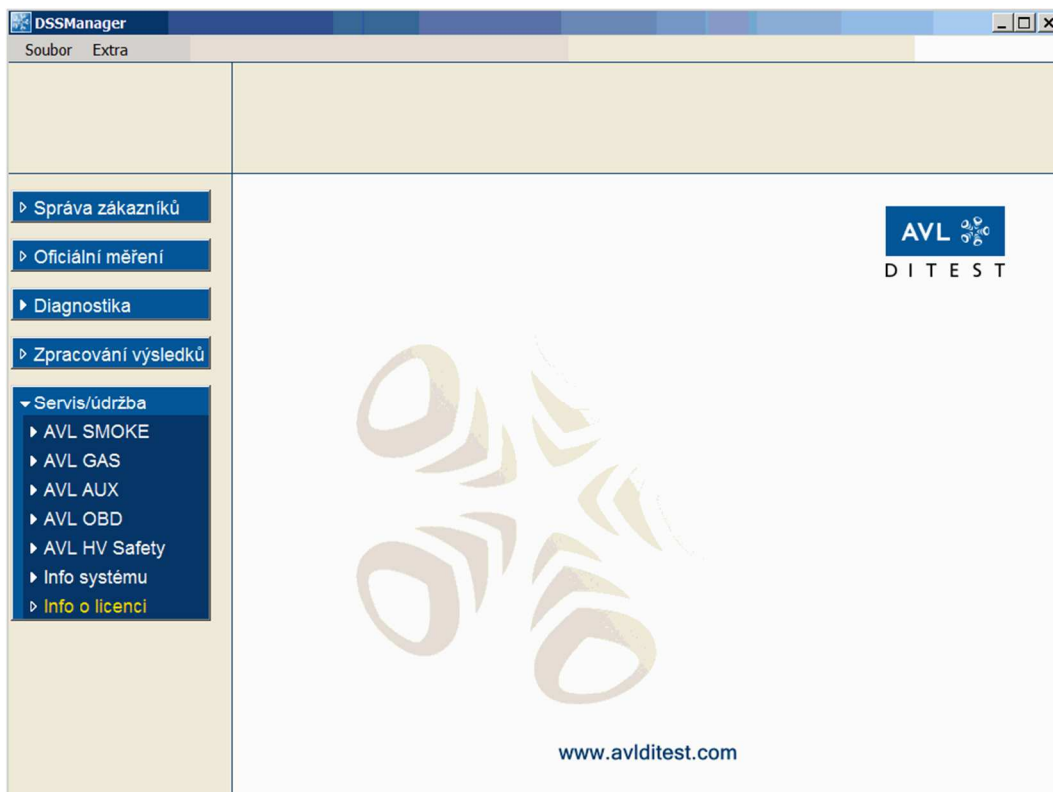

9. Zobrazí se informace o licenci kde v tabulce LIC OM GAS/Diesel musí být licencována verze 3.0

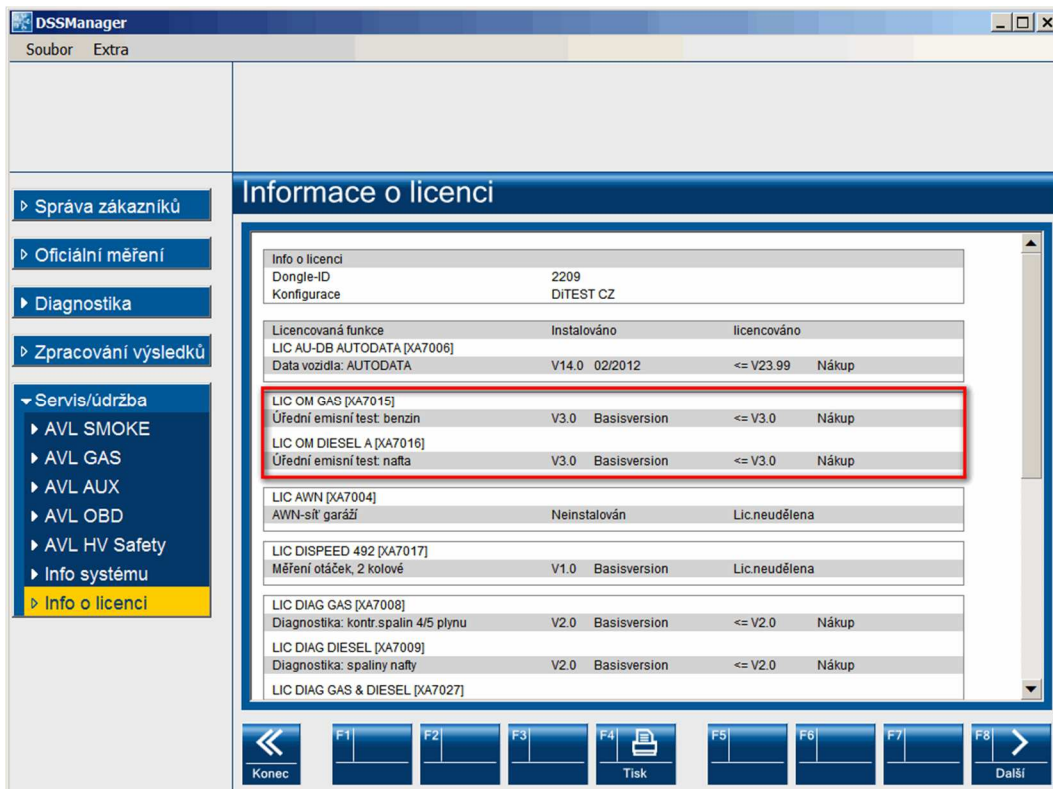

V případě pomoci s neúspěšnou aktualizací licence se prosím obraťte na Tomáše Mansfelda – IHR-TECHNIKA s.r.o. telefon: 777919945 nebo email: [tomas.mansfeld@ihr-tech.cz](mailto:tomas.mansfeld@ihr-tech.cz)